



Manuel de dressage

WWW.SPORTDOG.COM

Merci d'avoir choisi la marque SportDOG®. Si vous utilisez ce produit de façon cohérente, votre chien sera un bien meilleur compagnon et ce bien plus rapidement qu'avec d'autres systèmes de dressage. **Si vous avez des questions, veuillez contacter notre Service clientèle. Pour connaître les numéros de téléphone du Service clientèle, visitez notre site Internet www.sportdog.com.**

Table des matières

Conseils	3
Apprendre à votre chien ce qu'est le signal sonore positif	3
Ordres de base	4
Éliminer les comportements indésirables	7

Toujours lire et respecter le manuel d'utilisation accompagnant votre produit de dressage électronique.

Conseils

- Éliminez un seul comportement gênant et enseignez un seul ordre à la fois. Si vous allez trop vite dans le dressage, votre animal risque de ne pas comprendre.
- Soyez cohérent. Corrigez votre animal à chaque fois qu'il le faut.
- À moins que vous ne puissiez le superviser, il est recommandé d'éviter les situations dans lesquelles votre animal s'est déjà comporté de manière gênante. Toutefois, mettre en place une telle situation dans le cadre d'une séance de dressage peut considérablement améliorer vos chances de réussite.
- Si votre animal réagit aux signaux sonores en se cachant ou de manière craintive, dirigez son attention sur un ordre simple et approprié (« assis » par exemple).
- Le chien doit avoir au moins 6 mois pour utiliser le collier de dressage.
- Seuls les membres responsables de la famille doivent utiliser le collier de dressage. Il ne s'agit pas d'un jouet !
- Les autres animaux à portée d'oreille entendront les signaux de dressage. Les séances de dressage doivent donc se dérouler hors de portée d'oreille d'autres animaux.
- N'utilisez jamais le collier de dressage pour corriger ou éliminer un comportement agressif. Nous vous recommandons de contacter votre vétérinaire ou un dresseur professionnel pour déterminer si votre animal risque d'être agressif.
- Les instructions de dressage de ce manuel sont écrites pour être utilisées avec l'émetteur programmé en mode Chien 1. Adaptez ces instructions pour répondre à votre propre mode de dressage.

Apprendre à votre chien ce qu'est le signal sonore positif

Avant d'utiliser le collier de dressage pour corriger le comportement de votre animal, passez entre 10 et 15 minutes par jour pendant 2 ou 3 jours à l'aider à faire le lien entre le signal sonore et la récompense. Pour cela :


1. Appuyez sur le bouton signal sonore pendant 2 secondes.
2. Relâchez le bouton et récompensez immédiatement votre animal en le félicitant, en le caressant ou en lui donnant une friandise. Passez entre 3 et 5 secondes à la récompense.
3. Attendez quelques minutes avant de maintenir à nouveau le bouton signal sonore pendant 2 secondes et de le récompenser.

Variez la récompense pour éviter que votre animal n'attende une récompense spécifique. Cette étape du dressage est terminée lorsque votre chien s'attend à recevoir une récompense lorsqu'il entend le signal sonore positif.

Ordres de base

L'ordre « Assis »




1. Mettez un autre collier, non métallique, PAR-DESSUS le collier-récepteur et attachez-y une laisse de 3 mètres. *Remarque : vérifiez que le collier supplémentaire ne fasse pas pression sur les contacteurs.*
2. Tenez la laisse et l'émetteur dans une main. Gardez votre autre main libre pour aider votre chien à se mettre en position assise.
3. Maintenez enfoncé le bouton stimulation seule.
4. Donnez immédiatement l'ordre à votre chien de s'asseoir tout en gardant le bouton stimulation seule enfoncé.
5. Relâchez le bouton stimulation seule dès que votre chien est assis et félicitez-le.
6. Permettez à votre chien de se lever et jouez avec lui.
7. Répéter les étapes 2 à 6.

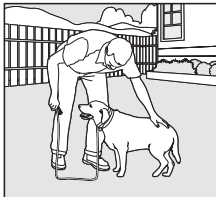

Remarque : Si votre animal n'obéit pas à l'ordre « Assis », répétez les étapes 3 à 6. Restez près de votre chien lorsque vous lui apprenez cet ordre.




L'ordre « Au pied »

1. Mettez un autre collier, non métallique, PAR-DESSUS le collier-récepteur et attachez-y une laisse de 3 mètres. *Remarque : vérifiez que le collier supplémentaire ne fasse pas pression sur les contacteurs.*
2. Tenez la laisse dans une main et l'émetteur dans l'autre.
3. Attendez que votre chien s'éloigne de vous. En utilisant le niveau de reconnaissance pour votre chien, maintenez le bouton stimulation seule enfoncé sur l'émetteur.
4. Donnez immédiatement l'ordre « au pied » tout en gardant le bouton stimulation seule enfoncé.
5. En utilisant la laisse, guidez gentiment votre animal jusqu'à ce qu'il commence à venir dans votre direction.
6. Relâchez le bouton Stimulation Only dès que votre chien avance vers vous et félicitez-le.
7. Reculez rapidement alors que votre chien commence à venir vers vous, tout en le félicitant.
8. Félicitez votre animal quand il revient vers vous.
9. Répéter les étapes 3 à 8.
10. Dès que votre animal réagit rapidement à l'ordre « Au pied » plusieurs fois de suite, éloignez-vous de lui sans lui donner d'ordre. Lorsque votre chien se tourne vers vous, dites-lui « au pied » (SANS STIMULATION) et félicitez-le tout en continuant à vous en éloigner. Félicitez votre animal quand il revient vers vous.
11. Utilisez votre laisse pour empêcher votre animal de passer devant vous sans s'arrêter. Si votre animal réussit à passer devant vous sans s'arrêter, répétez les étapes 3 à 8.

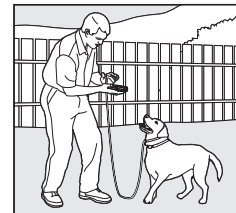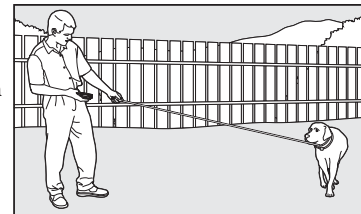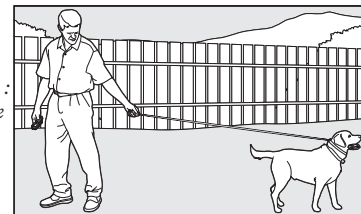

L'ordre « Pas bouger »

1. Mettez un autre collier, non métallique, PAR-DESSUS le collier-récepteur et attachez-y une laisse de 3 mètres. *Remarque : vérifiez que le collier supplémentaire ne fasse pas pression sur les contacteurs.*
2. Mettez votre chien sur son coussin. Tenez la laisse dans une main et l'émetteur dans l'autre.
3. Tout en restant à moins d'un mètre, marchez autour du coussin. Ne parlez pas à votre chien.
4. Si votre chien essaie de partir, maintenez enfoncé le bouton Stimulation Only et donnez-lui l'ordre de ne pas bouger. Gardez le bouton enfoncé tant que votre animal n'est pas retourné sur son coussin. Si nécessaire, utilisez la laisse pour le guider.
5. Félicitez-le lorsqu'il est retourné sur son coussin.
6. Dès que votre chien est resté tranquille pendant quelques secondes, enlevez-lui la laisse et jouez calmement.
7. Répétez les étapes 1 à 5.

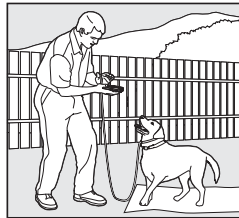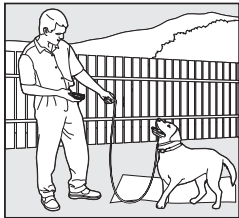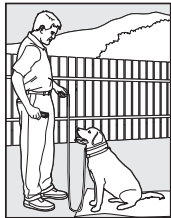

Éliminer les comportements indésirables

Le chien saute

Les animaux ont l'habitude de sauter pour attirer l'attention. Si vous ne voulez pas que votre chien saute, les amis ou les membres de la famille ne doivent pas l'encourager à le faire. Ceci signifie qu'à chaque fois que votre chien saute sur quelqu'un, il doit être réprimandé ou orienté vers un comportement acceptable, pour lequel vous devrez le féliciter.

Remarque : Il est préférable que votre chien comprenne tout d'abord l'ordre « Assis ».

1. Choisissez le niveau de reconnaissance de votre chien.
2. Dès que votre chien lève ses pattes pour vous sauter dessus, appuyez sur le bouton stimulation seule et donnez-lui l'ordre de rester assis.
3. Relâchez immédiatement le bouton de stimulation seule
4. dès que votre chien est assis et félicitez-le.
5. Si votre chien ignore la stimulation, augmentez l'intensité d'un niveau.
6. Entraînez votre chien à cet exercice dans différents endroits et avec différentes personnes.




Le chien creuse

Il est tout d'abord important de comprendre pourquoi le chien creuse. De nombreux chiens, comme les terriers, ont été élevés pour débusquer des proies et le fait de creuser est inné chez cette race. D'autres chiens peuvent creuser pour chercher un endroit frais ou simplement parce qu'ils s'ennuient. Votre chien peut ne plus avoir l'envie de creuser si :

- vous lui donnez un endroit frais et à l'ombre et de l'eau en abondance.
- votre animal est occupé par une autre activité (son jouet favori par exemple).

- votre animal joue, fait de l'exercice et reçoit de l'attention.
- votre jardin n'a pas de rongeurs ni de proies que le chien pourrait chercher à déterrer.

1. Choisissez une intensité supérieure d'un niveau par rapport au niveau de reconnaissance de votre chien.
2. Placez le collier-récepteur sur votre animal et attendez au moins 10 minutes avant de le mettre dans le jardin. Ne laissez personne d'autre ni aucun autre animal dans le jardin, pour éviter que votre chien n'associe la stimulation à autre chose qu'au fait de creuser. Votre chien ne doit pas pouvoir s'échapper durant le dressage.
3. Depuis une fenêtre ou un endroit où votre chien ne peut pas vous voir, attendez qu'il commence à creuser.
4. Pendant qu'il creuse, appuyez sur le bouton de stimulation seule et relâchez le bouton dès qu'il arrête de creuser. Appuyez sur le bouton uniquement si votre chien creuse et ne lui parlez pas.
5. Si votre chien ignore la stimulation, augmentez l'intensité d'un niveau.
6. Continuez à le surveiller car il pourrait se mettre à creuser ailleurs.
7. Ne laissez pas votre chien dans le jardin sans surveillance tant qu'il n'arrête pas complètement de creuser.

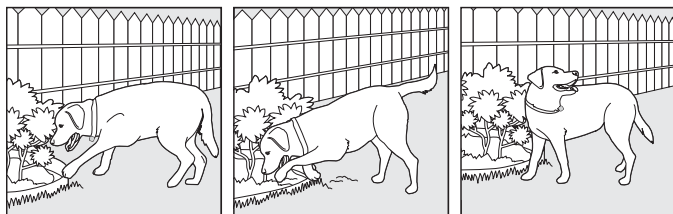


Le chien court après des véhicules

Courir après des objets en déplacement est un comportement instinctif. Chez certains chiens, cet instinct est particulièrement fort et peut les mettre dans des situations dangereuses contre lesquelles vous ne pouvez rien. Ne laissez jamais votre chien sans laisse ou dans un lieu ouvert tant qu'il ne connaît pas l'ordre « Au pied », quelle que soit la distraction. Soyez cohérent et corrigez votre chien à chaque fois qu'il court après quelque chose.

1. Si votre chien ne connaît pas l'ordre « Au pied », laissez-le en laisse de manière à pouvoir l'arrêter physiquement avant qu'il n'atteigne l'objet pourchassé.
2. Choisissez une intensité supérieure d'un niveau par rapport au niveau de reconnaissance de votre chien.
3. Créez une situation dans laquelle votre chien aura envie de chasser un objet. Vous pouvez utiliser une voiture, une moto, un vélo, etc. (n'utilisez pas de jouets).


4. Lorsque l'objet passe devant votre chien, veillez à tenir fermement sa laisse. Dès que votre chien commence à se mettre à courir, maintenez enfoncé le bouton de stimulation seule jusqu'à ce qu'il s'arrête.
5. Lorsque votre chien arrête de chasser l'objet, relâchez immédiatement le bouton, marchez à reculons et donnez-lui l'ordre de venir. Félicitez-le quand il se rapproche de vous.
6. Renouvelez l'exercice jusqu'à ce que votre chien arrête de courir après l'objet.

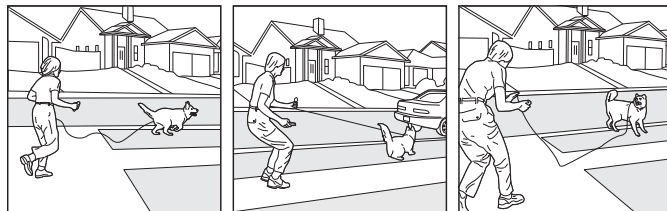

Le chien mange dans les poubelles

La manière la plus facile d'empêcher votre chien de manger dans les poubelles est de ne pas lui en laisser l'accès. Vous pouvez utiliser le collier de dressage pour apprendre à votre chien qu'il ne doit pas y toucher ; cependant, vous devrez le corriger à chaque fois qu'il s'en approche.

1. Choisissez une intensité supérieure d'un niveau par rapport au niveau de reconnaissance de votre chien.
2. Choisissez une friandise appétissante pour votre chien et placez-vous là où il ne pourra pas vous voir.
3. Lorsque votre chien commence à ouvrir sa gueule, appuyez sur le bouton de stimulation seule. Relâchez-le immédiatement lorsque votre chien s'arrête.
4. Ne parlez pas à votre chien, car il doit associer la stimulation à son action, pas à vous.
5. Si votre chien ne réagit pas à la stimulation, augmentez l'intensité d'un niveau et renouvelez l'exercice.
6. Répétez cet exercice dans divers endroits avec divers appâts.

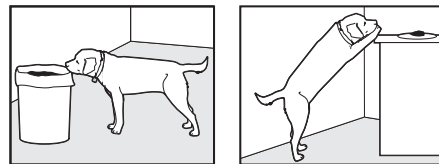

Le chien aboie de manière excessive

L'aboiement est un comportement instinctif chez les chiens. Il n'est pas possible d'empêcher complètement votre chien d'aboyer, mais vous pouvez lui demander de rester sage quand vous lui en donnez l'ordre.

Remarque : Ceci ne marchera que lorsque vous êtes à la maison avec votre chien.

1. Choisissez le niveau de reconnaissance de votre chien.
2. Créez une situation dans laquelle votre chien sera tenté d'aboyer.
3. Lorsque votre chien commence à aboyer, appuyez sur le bouton de stimulation seule et donnez-lui l'ordre de rester sage.
4. Relâchez immédiatement le bouton une fois que votre chien s'arrête d'aboyer et félicitez-le.
5. Si votre chien ignore la stimulation et continue d'aboyer, augmentez l'intensité d'un niveau et répétez l'exercice.
6. Réalisez cet exercice dans divers endroits et dans diverses situations qui donnent envie à votre chien d'aboyer.



Radio Systems® Corporation
10427 Electric Ave.
Knoxville, TN 37932 USA
865-777-5404
www.petsafe.net
400-1175-32